

## Schutzbügel KAWASAKI Versys Crash Bar KAWASAKI Versys

### Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

<b>M8</b>	<b>23 Nm</b>
<b>M10</b>	<b>46 Nm</b>

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH  
& Co. KG

Bahnhofstrasse 44d  
35282 Rauschenberg  
-Germany-

Tel.:  
++ 49 (0) 6425 816 800  
Fax:  
++ 49 (0) 6425 816 810

www.sw-motech.com

### Mounting Instruction

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.


All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

<b>M8</b>	<b>23 Nm</b>
<b>M10</b>	<b>46 Nm</b>

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

1 Schutzbügel  
Crash Bar



SBL.o8.5o8.9o1/9o2 oo  
Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

2 Sechskantschraube  
Hexagon Screw




rechte Seite / right side  
M10 x 110 DIN 931  
Anzahl/ Pcs. 1

6 Sechskantschraube  
Hexagon Screw




linke Seite / left side  
M10 x 90 DIN 931  
Anzahl/ Pcs. 1

10 Gewindestab  
Thread Rod



SBL.o1.113.oo3  
Anzahl/ Pcs. 1

14 Bügelschraube  
U-Bolt



BUS.oo.o8.o51.o63.o1  
Anzahl/ Pcs. 2

3 Unterlegscheibe  
Washer



A 10,5 DIN 125  
Anzahl/ Pcs. 1

7 Unterlegscheibe  
Washer




A 10,5 DIN 125  
Anzahl/ Pcs. 1

11 Distanzbuchse  
Spacer



rechte Seite / right side  
Da:2o Di:1o,5 h:9o  
Anzahl/ Pcs. 1

15 Rahmenschutz  
Frame Protection



SBL.o5.o75.oo3 oo  
Anzahl/ Pcs. 2

4 Mutter, selbstsichernd  
Lock Nut




M10 DIN 985  
Anzahl/ Pcs. 1

8 Mutter, selbstsichernd  
Lock Nut



M10 DIN 985  
Anzahl/ Pcs. 1

12 Distanzbuchse  
Spacer




linke Seite / left side  
SBL.o8.5o8.oo5 oo  
Anzahl/ Pcs. 1

16 Kunststoffkappe  
Plastic Cap




KEK.oo.M8  
Anzahl/ Pcs. 4

5 Rohrendkappe  
Plastic Cap



schwarz/black  
KES.oo.26.1,25-2,75/B  
Anzahl/ Pcs. 2

9 Distanzbuchse  
Spacer




Da:2o Di:1o,5 h:27  
Anzahl/ Pcs. 1

13 Mutter mit Bund,  
selbstsichernd  
Lock Nut with Flange




M10 DIN 6927  
Anzahl/ Pcs. 2

17 Mutter mit Bund,  
selbstsichernd  
Lock Nut with Flange





M8 DIN 6927  
Anzahl/ Pcs. 4

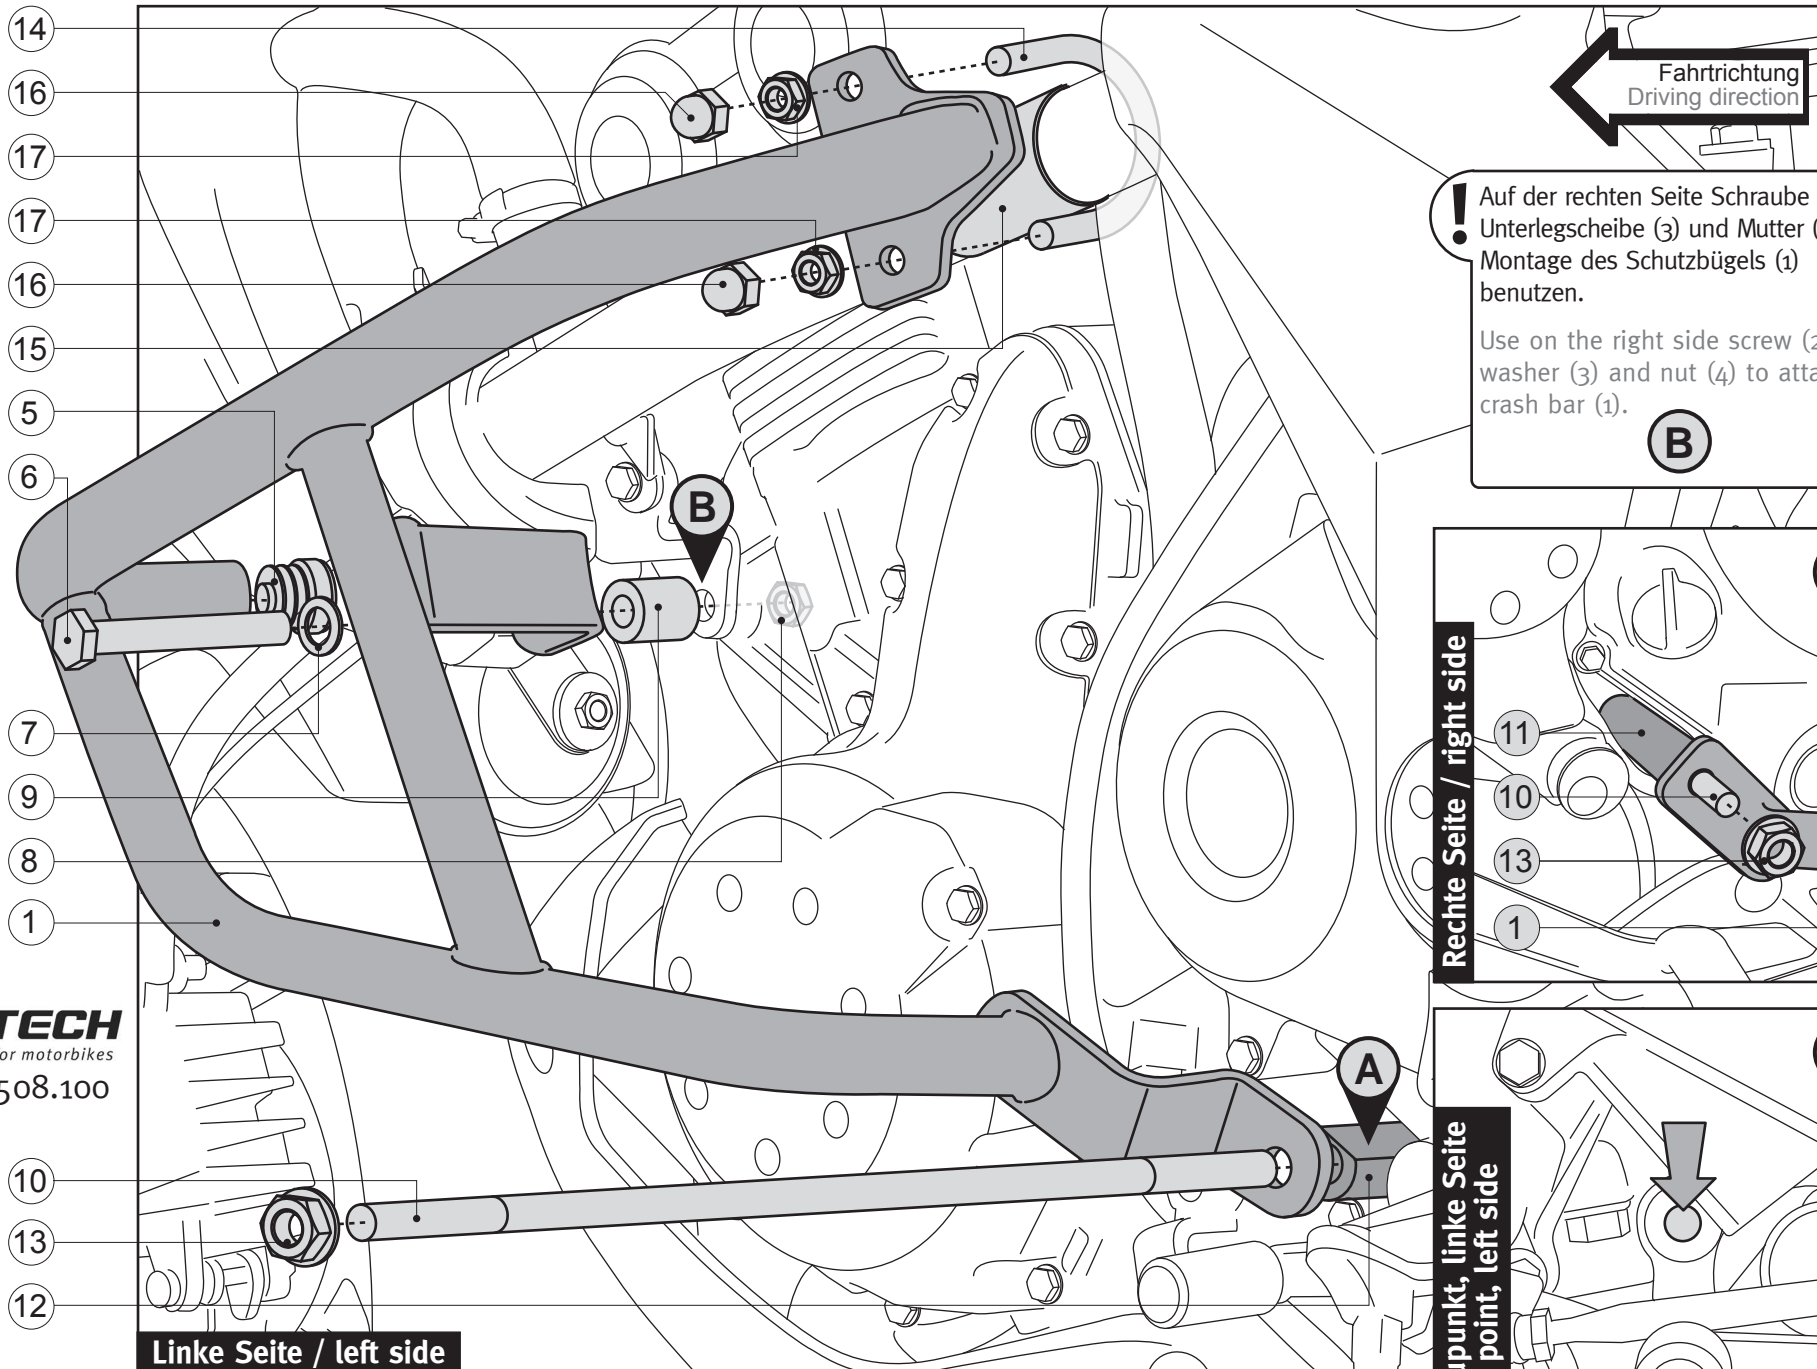

Fahrtrichtung  
Driving direction

**!** Auf der rechten Seite Schraube (2), Unterlegscheibe (3) und Mutter (4) zur Montage des Schutzbügels (1) benutzen.  
Use on the right side screw (2), washer (3) and nut (4) to attach crash bar (1).

**B**

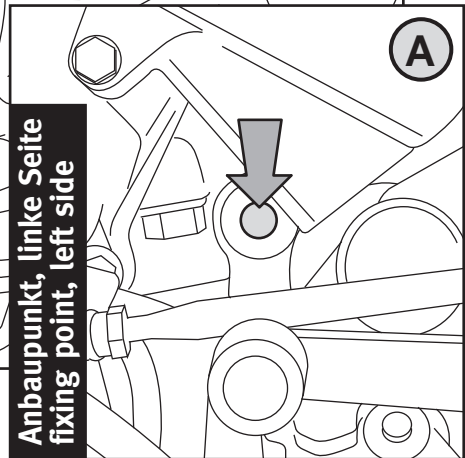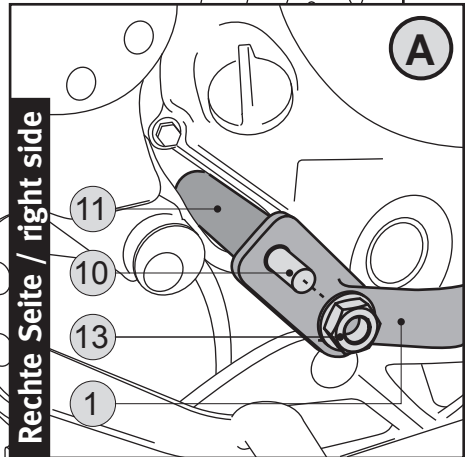

- 14
- 16
- 17
- 17
- 16
- 15
- 5
- 6
- 7
- 9
- 8
- 1
- 10
- 13
- 12

Linke Seite / left side