

Spiegelverlängerung / Mirror Extension

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.
The application list for this product can be found on our website.

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6 **9,6 Nm**

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten.
Irrtümer ausgenommen.**

Mounting Instructions

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6 **9,6 Nm**

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Subject to change. Not responsible for typos.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

INFORMATION

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

Bitte laden Sie nach Montage dieses SW-MOTECH Produkts das dazugehörige ABE-Dokument von unserer Internetseite herunter. Sollten Sie über keinen Internetzugang verfügen, rufen Sie uns bitte an.

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00 · www.sw-motech.com

1 Kontur-Distanzstück Profile Mirror Extension



SVL.o8.501.912

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

2 Innensechskantschraube Hexagon Socket Screw



M6 x 30 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 4


3 Kunststoffkappe Plastic Cap



schwarz/black

KEK.oo.M6.ISK

Anzahl/ Pcs. 4

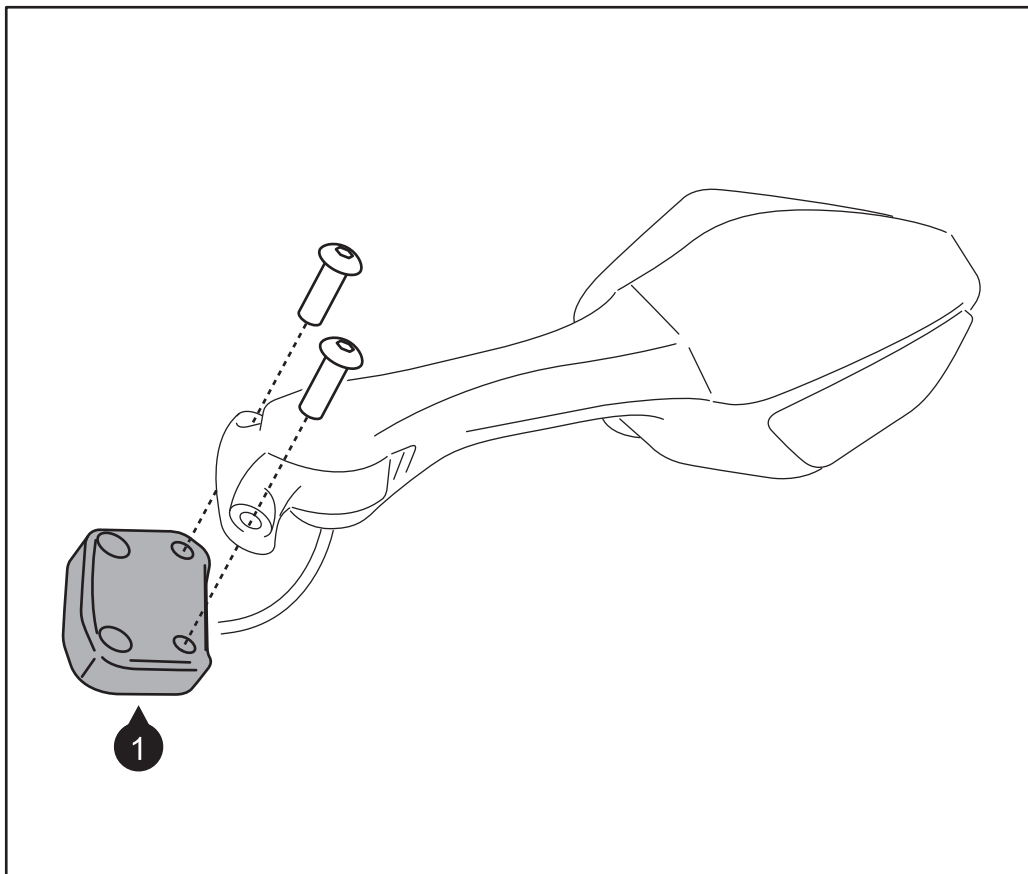


Schritt Step 1

Lösen Sie die originalen Schrauben der Seitenspiegel.
Montieren Sie die Kontur-Distanzstücke (1) mit den originalen Schrauben an den Seitenspiegeln, wie in der Zeichnung gezeigt.

Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung.

Loosen the original screws of the side mirrors.
Attach the profile mirror extensions (1) at the side mirrors as shown. Use for mounting the original screws.

Use liquid thread locker to secure the screws.

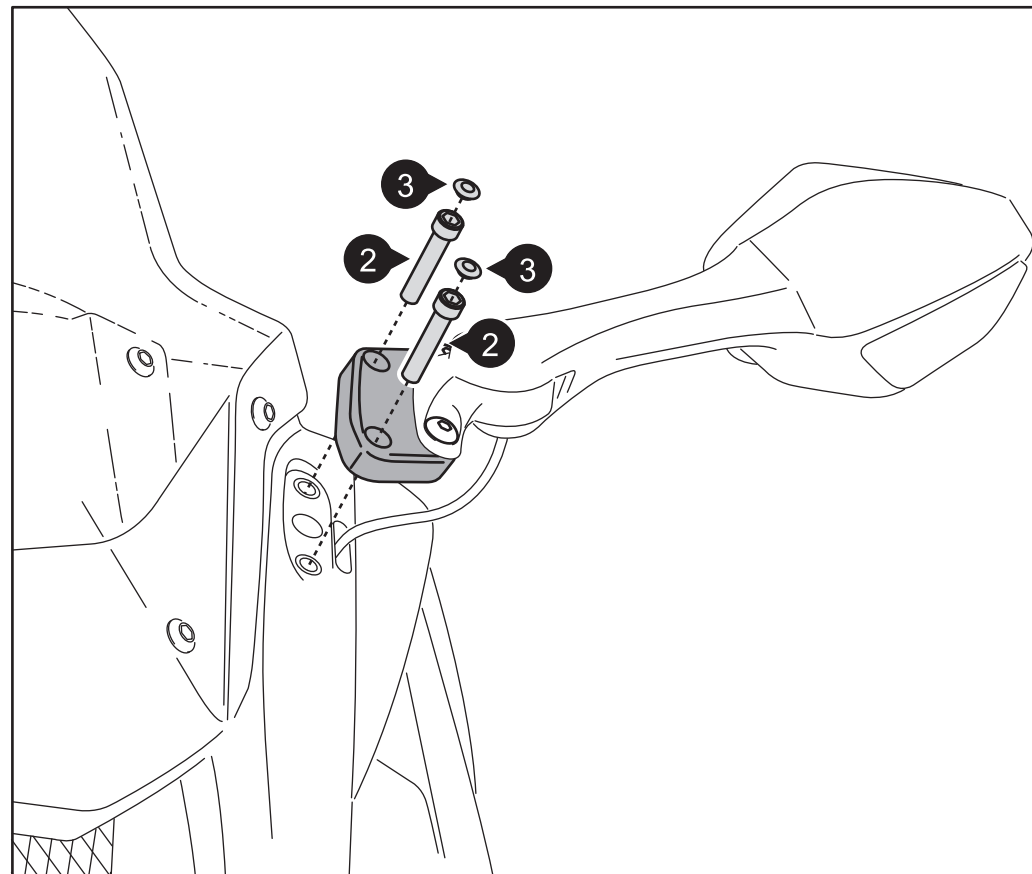

Schritt Step 2

Montieren Sie die Kontur-Distanzstücke (1) wie gezeigt am Fahrzeug.
Benutzen Sie flüssige Schraubensicherung.

Attach the profile mirror extensions (1) at the vehicle as shown.
Use liquid thread locker to secure the screws.